


Renholdsinstruks

Lakkert gulv

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

WL-C

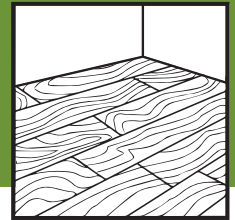

© A.I.S.E

Tørrmopping - løst smuss

- Støvsug eller mopp gulvet regelmessig med en Bona Dusting Pad for å fjerne løst smuss.
- Fjern søl og flekker med en Bona Spray Mop.



Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

- Spray eller mopp gulvet med oppløsning av Bona Cleaner og vann (1 dl til 10 liter vann).
- Tørk etter med en Bona Cleaning Pad.



© A.I.S.E

1:100



Fuktig renhold - Fastgrodd smuss

- Lag en blanding av Bona Cleaner og vann (1 dl til 10 liter vann) og hell i tanken på maskinen.
- Sett på en hvit eller rød pad
- Rengjør med minst mulig vann og Cleaner. Påse at det ikke ligger igjen damper på gulvet
- Bytt vaskevannet ofte.



© A.I.S.E

1:100




Dyprensinstruks

Lakkert gulv

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

WL-DC

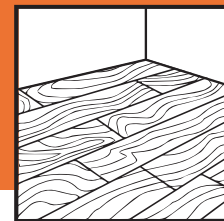

© A.I.S.E.

For best resultat, anbefaler vi bruk av Bona Deep Clean Solution i kombinasjon med vår Bona PowerScrubber. Ved bruk av Bona Deep Clean Solution med andre renholdsmaskiner, følg produsentens instruks for forberedelser og bruk.

- Sett hvite eller røde børster på Bona PowerScrubber.
- Fyll tanken med 1 liter Bona Deep Clean Solution. Fyll det resterende tankvolum with 9 liter vann.
- Sett børstetrykket til medium.
- Rengjør gulvet systematisk. påse at det ikke ligger igjen dammer på gulvet og fjern alle vannansamlinger fortløpende med en mopp.
- Etter bruk skal maskinene settes på et underlag som tåler vann



For å fjerne fastgrodd skitt og hælmerker, sett maskinen maksimalt trykk. Ved kjøring med maksimalt trykk må man påse at maskinene hele tiden er i bevegelse og bruk aldri tørre børster.

Advarsel: *Kjøring med maksimalt trykk kan skade noen gulv.*

NB!

For for merker som er vanskelige å fjerne


- Bland Bona Deep Clean Solution med vann (1:5) i en sprayflaske
- Spray på flekken og la virke ca 3 minutter
- Skur vekk med Bona PowerScrubber

Beskyttelsesinstruks

Lakkert gulv

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

WL-P

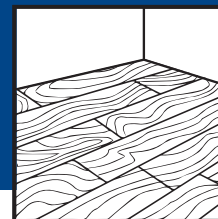

© A.I.S.E

Bona Freshen Up er et vedlikeholdsprodukt for lakkerte gulv som gir ny glans og kamuflerer småriper. Produktet er luktsvakt, tørker fort og er veldig drøyt i bruk. Freshen Up inneholder ikke voks og er derfor ikke til hinder for senere relakkering av gulvet.

NB! Dersom gulvet tidligere har blitt behandlet med voks eller polish kan ikke denne metoden benyttes.

- Rist kannen godt og påfør et tynt strøk med en Bona Applicator Pad. Hvis mulig, påfør i treverkets lengderetning.
- La tørke minst en time* før gulvet tas i bruk igjen. Ikke legg tilbake tepper før etter 12 timer.
- Om nødvendig kan et strøk til påføres etter ca 2 timer*.

* Tørketid kan variere med temperatur og luftfuktighet. Påse at gulvet er skikkelig tørt før bruk.




Beskyttelse (C)

Relakkeringsinstruks

Lakkert gulv

En del av Bona Vedlikeholdsprogram

WL-RC

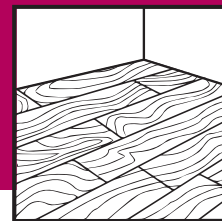

© A.I.S.E

Relakking gir ikke bare gulvet med et beskyttende lag og forbedret overflateutseendet, det fjerner også hælmerker, riper, og øker friksjonen. Periodisk lakkering forlenger i stor grad gulvets levetid. Før lakkering må gulvet rengjøres, avfettes lettslipet.

Relakking av gulv behandlet med voks eller polish anbefales ikke. Vedheftstest på den opprinnelige lakken bør utføres før fullskala utførelse.

Steg 1. Forberedelser

- Fjern løst smuss med en støvsuger, saksemopp eller annen tørr rengjøringsmetode.
- Avfett og vask gulvet omhyggelig med en

PowerScrubber (røde/grønne børster) og bland Bona Deep Clean Solution i tanken (10%). Påse at det ikke dannes damper på gulvet under arbeidet. Disse må i tilfelle fjernes omgående.

- La gulvet tørke
- Gulvet lettslipet så med en Bona Flexisand påsatt PowerDrive skive, mellomleggssrondeller og Bona Diamond Abrasive P240. Påse at hele gulvflaten blir slipt. Hjørner og kanter slipes med en eksentersliper med samme sliperekvisita. Sliping genererer en del veldig fint støv som må støvsuges og så vaskes bort. La gulvet tørke fullstendig før lakkeringen påbegynnes.

Renovering (D)



Steg 2. Påføring av lakk

Påfør et strøk Bona Traffic HD med en Bona mikrofiber lakkrolle eller lakksvaber. La tørke ca 30-60 minutter. Se kannen for blandingsforhold lakk/herder. Skal du blande mindre enn en hel kanne, rist begge beholdere godt før blanding.

Påfør ytterligere 1-2 strøk Bona Traffic HD. Gulvet er klart til bruk ca 12 timer etter påføring av siste strøk.